


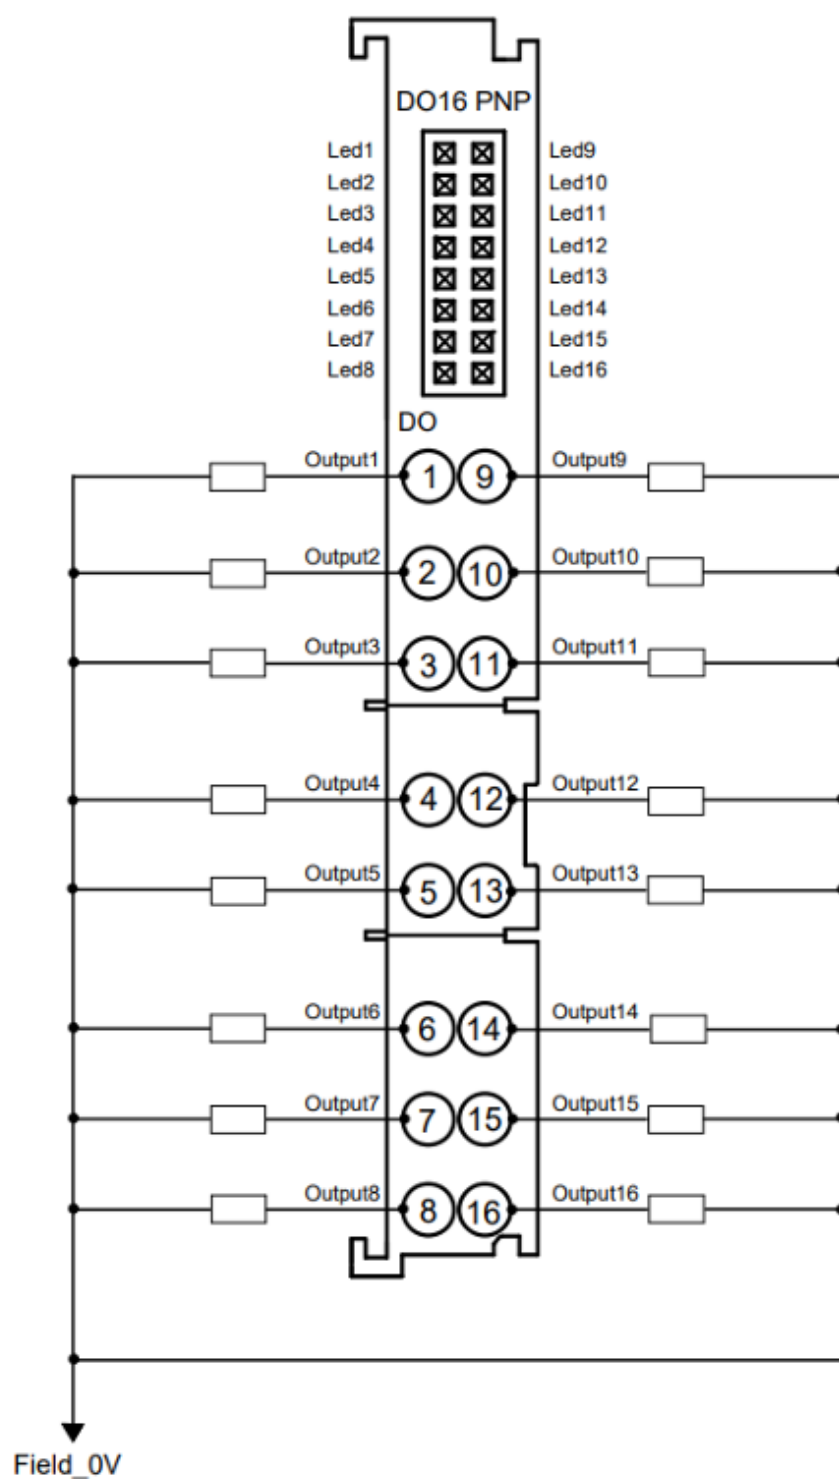

\*负载电源需与前端电源模块现场侧电源为同一电源。

\*所有通道负载需同源，通道之间不隔离。

\*数字量 I/O 模块支持输出过流保护。