


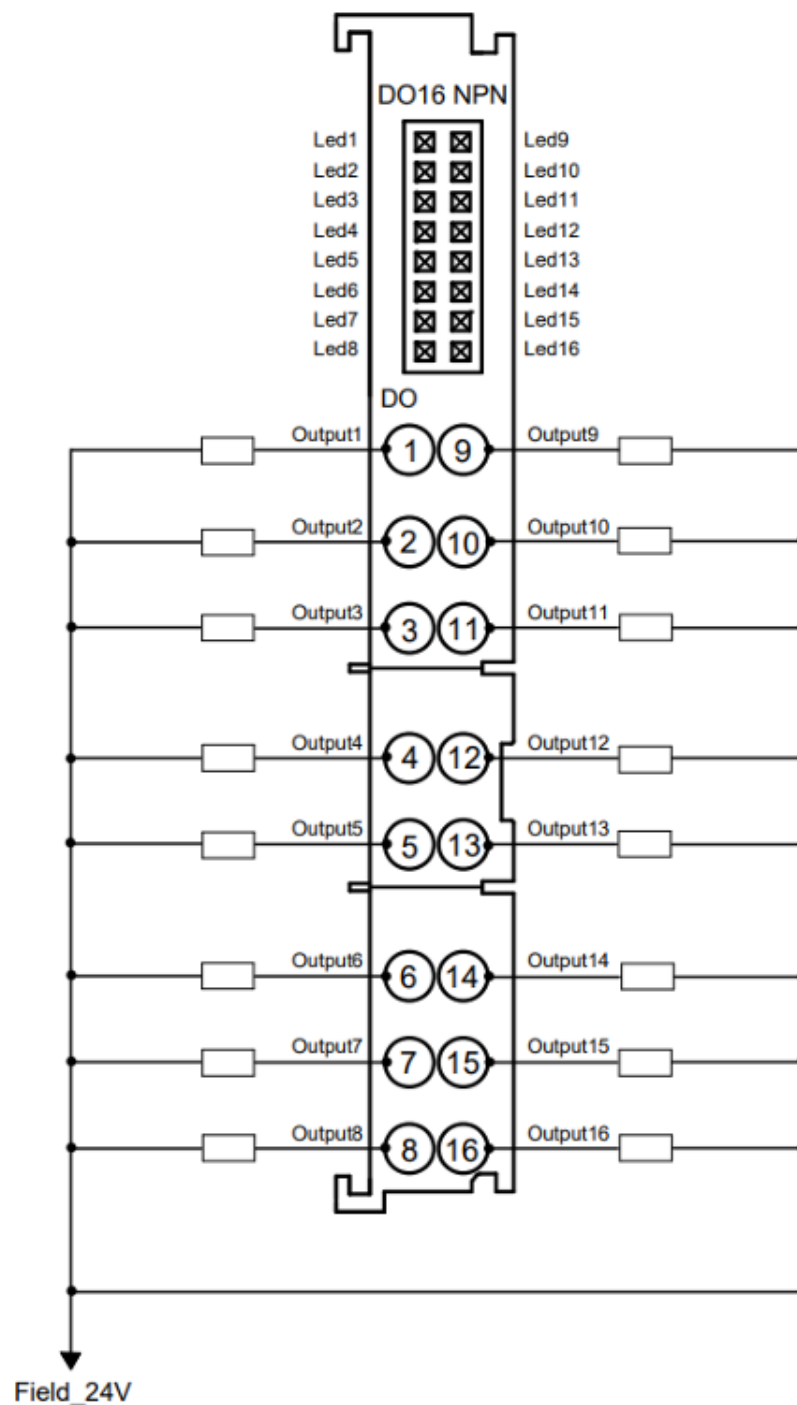

- *负载电源需与前端电源模块现场侧电源为同一电源。
- *所有通道负载需同源，通道之间不隔离。
- *数字量 I/O 模块支持输出过流保护。